
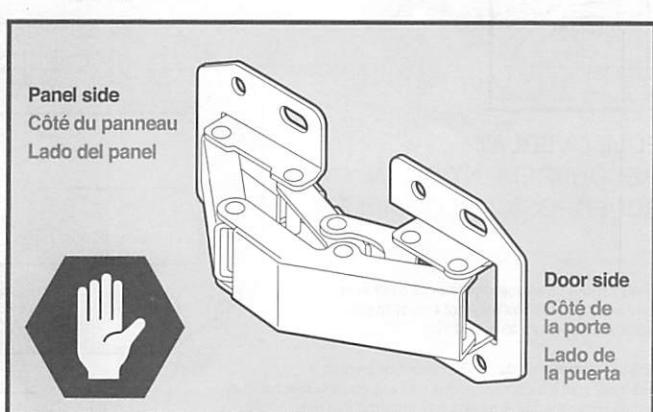



FULL INSET / PORTE ENCHÂSSÉE / INSERCIÓN TOTAL

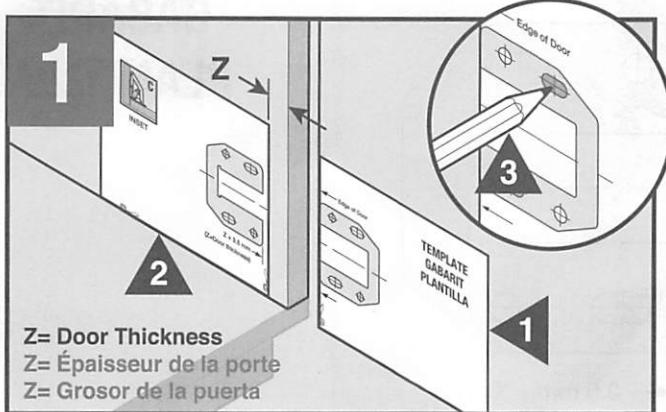

Place right half of template flush against edge of door. Measure door thickness "Z" and place left half of template "Z" amount from edge of panel. Mark slotted holes.

Placez la moitié droite du gabarit à fleur contre le bord de la porte. Mesurez l'épaisseur de la porte "Z" et placez la moitié gauche du gabarit au niveau de la marque, à la distance "Z" du bord du panneau. Marquez les trous ovalisés.

Coloque la mitad derecha de la plantilla a ras del borde de la puerta. Mida el grosor de la puerta "Z" y coloque la mitad izquierda de la plantilla a una distancia "Z" del borde del panel. Marque los agujeros perforados.

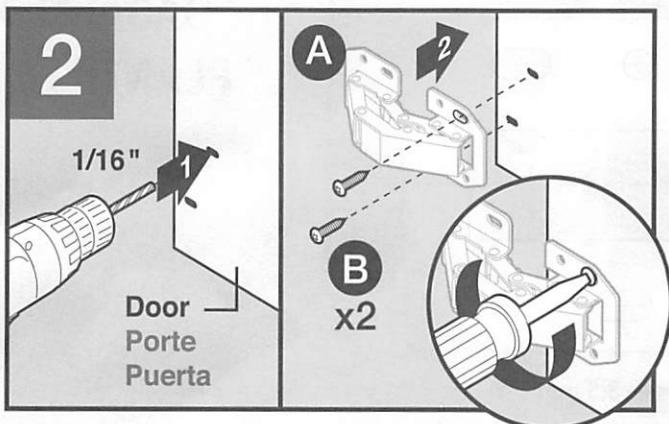

Drill pilot holes. **NOTE: DO NOT** drill through door. Attach hinges (A) to door with screws (B).


Percez les avant-trous. **REMARQUE : NE PAS TRANSPERCER** la porte. Fixez les charnières (A) à la porte à l'aide des vis (B).

Perfore agujeros piloto. **NOTA: NO** atraviese la puerta al taladrar. Fije las bisagras (A) a la puerta con los tornillos (B).

STOP! Make sure hinge is properly oriented during installation. Use the included template as reference.

STOP! Assurez-vous que la charnière est correctement orientée pendant l'installation. Utilisez le gabarit fourni comme référence.


¡ALTO! Cerciórese de que la bisagra esté en la dirección correcta durante la instalación. Use la plantilla que se incluye como referencia.

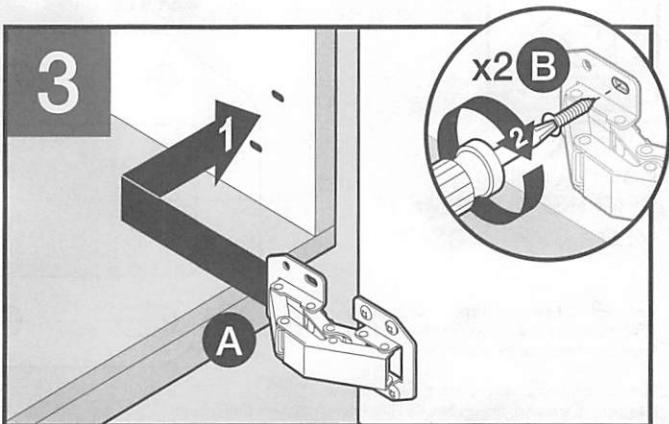

Attach hinges to panel with screws (B).

Fixez les charnières sur le panneau à l'aide des vis (B).


Fije las bisagras al panel con los tornillos (B).

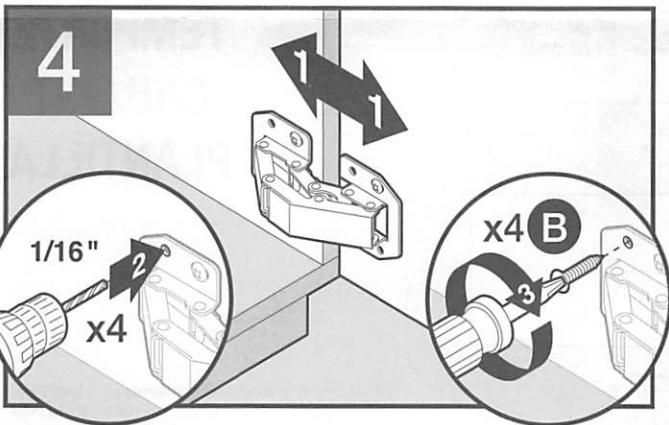

Adjust hinges if necessary. Drill pilot holes through bracket.
NOTE: DO NOT drill through door. Secure with screws (B).

Réglez les charnières si nécessaire. Percez les avant-trous à travers le support.
REMARQUE : NE PAS TRANSPERCER la porte. Fixez à l'aide de vis (B).

Ajuste las bisagras de ser necesario. Perfore agujeros piloto a través de la abrazadera. **NOTA: NO** atraviese la puerta al taladrar. Asegúrelas con los tornillos (B).


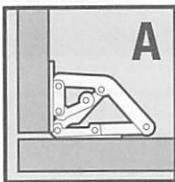


FULL OVERLAY RECOUVREMENT PLEIN SUPERPOSICIÓN COMPLETA

Verify product measurements prior to drilling.
Printer configurations may not be set to print
Mounting Template to actual size.

Vérifiez les mesures du produit avant de percer.
Il se peut que les configurations de l'imprimante fassent que
le gabarit de montage ne soit pas imprimé à la taille réelle.

Antes de perforar verifique las medidas del producto.
Las configuraciones de la impresora pueda que no estén
ajustadas para imprimir la Plantilla de Montaje al tamaño real.

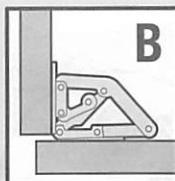
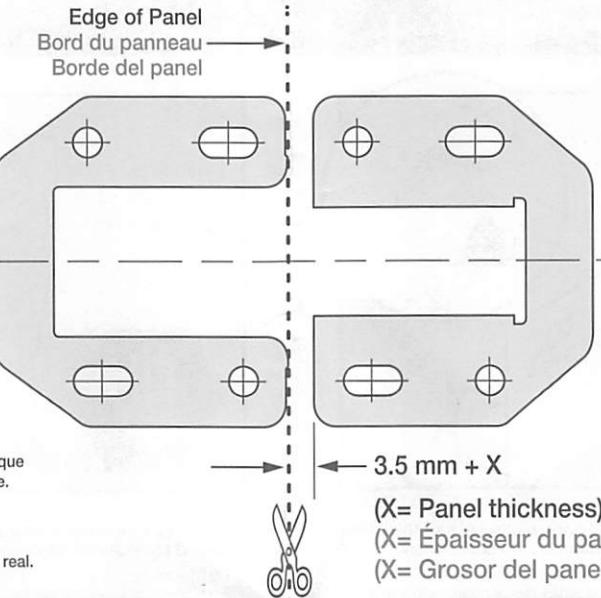


HALF OVERLAY DEMI RECOUVREMENT MEDIA SUPERPOSICIÓN


Verify product measurements prior to drilling.
Printer configurations may not be set to print
Mounting Template to actual size.

Vérifiez les mesures du produit avant de percer.
Il se peut que les configurations de l'imprimante fassent que
le gabarit de montage ne soit pas imprimé à la taille réelle.

Antes de perforar verifique las medidas del producto.
Las configuraciones de la impresora pueda que no estén
ajustadas para imprimir la Plantilla de Montaje al tamaño real.

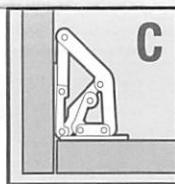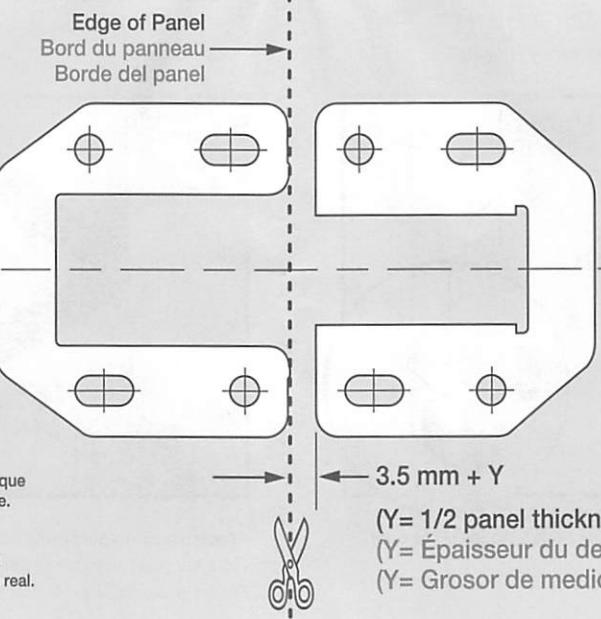

FULL INSET PORTE ENCHÂSSÉE INSERCIÓN TOTAL

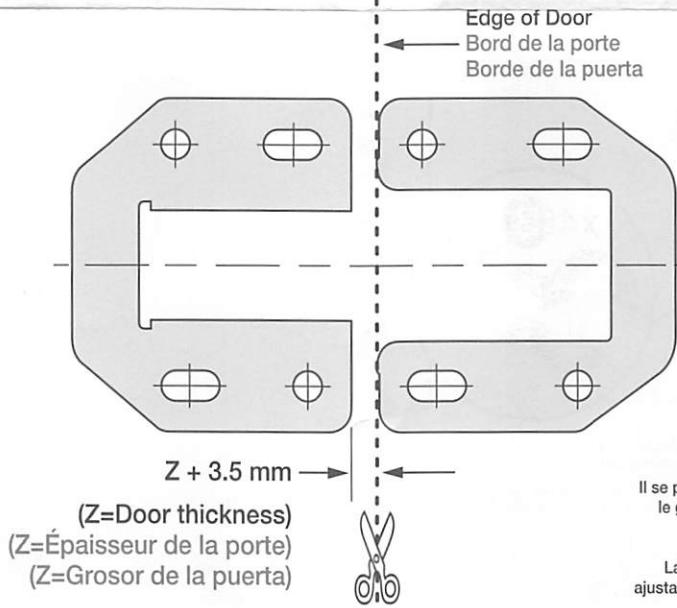

TEMPLATE GABARIT PLANTILLA


TEMPLATE GABARIT PLANTILLA

TEMPLATE GABARIT PLANTILLA

Verify product measurements prior to drilling.
Printer configurations may not be set to print
Mounting Template to actual size.

Vérifiez les mesures du produit avant de percer.
Il se peut que les configurations de l'imprimante fassent que
le gabarit de montage ne soit pas imprimé à la taille réelle.


Antes de perforar verifique las medidas del producto.
Las configuraciones de la impresora pueda que no estén
ajustadas para imprimir la Plantilla de Montaje al tamaño real.

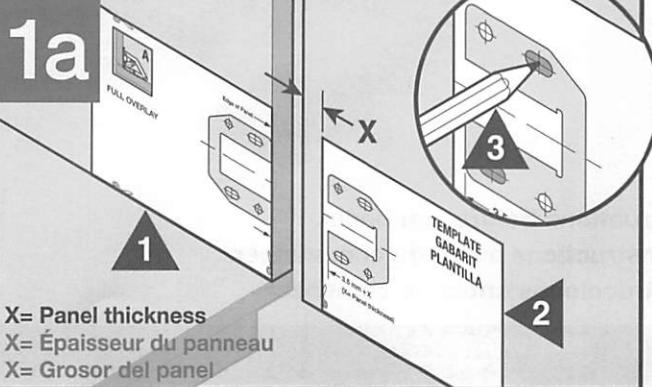

FULL OVERLAY: Place left half of template flush against edge of panel. Measure panel thickness "X" and place right half of template "X" amount from edge of door. Mark slotted holes.

RECOUVREMENT PLEIN : Placez la moitié gauche du gabarit à fleur contre le bord du panneau. Mesurez l'épaisseur du panneau "X" et placez la moitié droite du gabarit au niveau de la marque, à la distance "X" du bord de la porte. Marquez les trous ovalisés.


SUPERPOSICIÓN COMPLETA: Coloque la mitad izquierda de la plantilla a ras del borde del panel. Mida el grosor del panel "X" y coloque la mitad derecha de la plantilla a una distancia "X" del borde de la puerta. Marque los agujeros perforados.

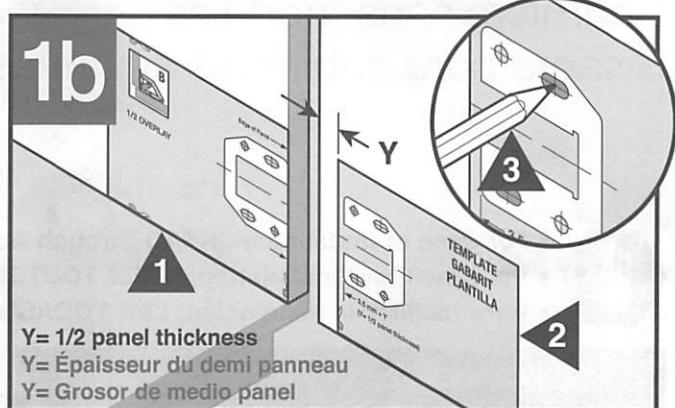

HALF OVERLAY: Place left half of template flush against edge of panel. Measure 1/2 of panel thickness "Y" and place right half of template "Y" amount from edge of door. Mark slotted holes.

DEMI RECOUVREMENT : Placez la moitié gauche du gabarit à fleur contre le bord du panneau. Mesurez la moitié de l'épaisseur du panneau "Y" et placez la moitié droite du gabarit au niveau de la marque, à la distance "Y" du bord de la porte. Marquez les trous ovalisés.


MEDIA SUPERPOSICIÓN: Coloque la mitad izquierda de la plantilla a ras del borde del panel. Mida la mitad del grosor del panel "Y" y coloque la mitad derecha de la plantilla a una distancia "Y" del borde de la puerta. Marque los agujeros perforados.

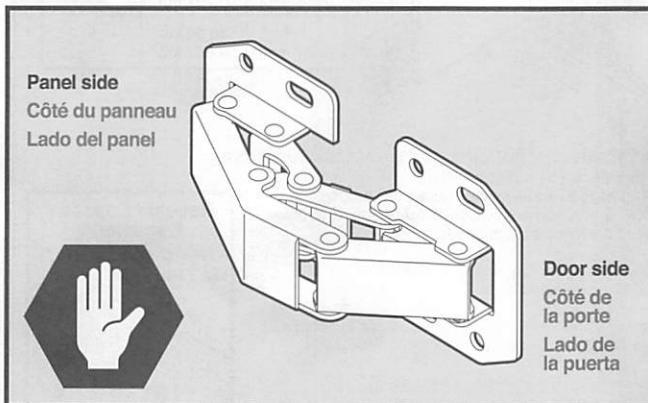

STOP! Make sure hinge is properly oriented during installation. Use the included template as reference.

STOP! Assurez-vous que la charnière est correctement orientée pendant l'installation. Utilisez le gabarit fourni comme référence.


¡ALTO! Cerciórese de que la bisagra esté en la dirección correcta durante la instalación. Use la plantilla que se incluye como referencia.

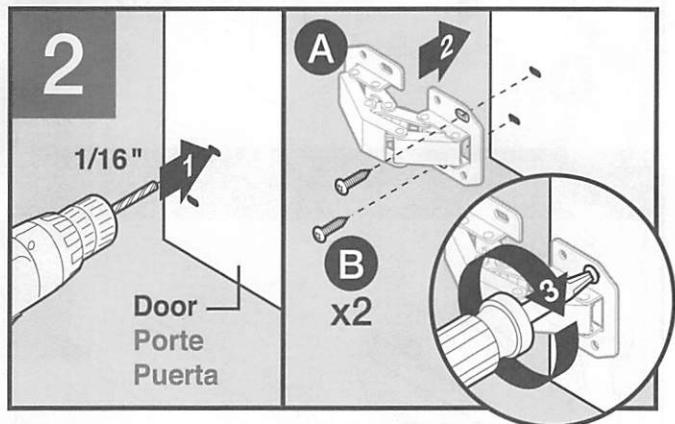

Drill pilot holes. **NOTE: DO NOT** drill through door. Attach hinges (A) to door with screws (B).

Percez les avant-trous. **REMARQUE : NE PAS TRANSPERCER** la porte. Fixez les charnières (A) à la porte à l'aide des vis (B).


Perfore agujeros piloto. **NOTA: NO** atraviese la puerta al taladrar. Fije las bisagras (A) a la puerta con los tornillos (B).

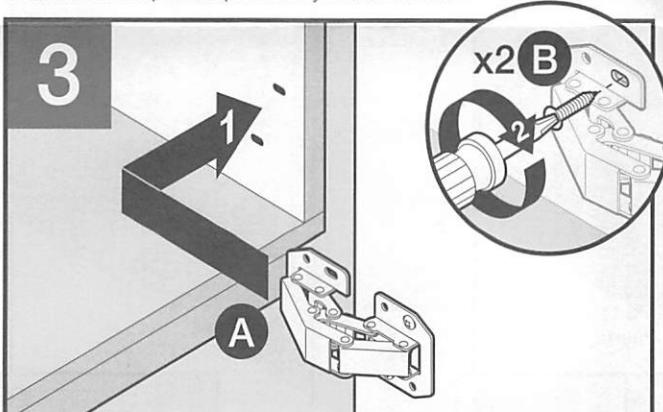

Attach hinges to panel with screws (B).

Fixez les charnières sur le panneau à l'aide des vis (B).

Fije las bisagras al panel con los tornillos (B).

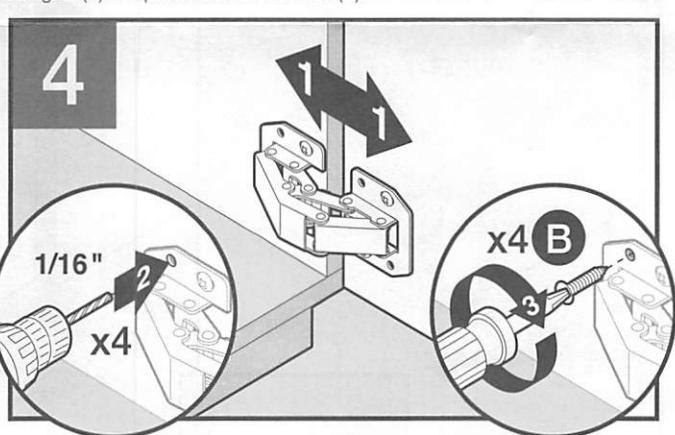

Adjust hinges if necessary. Drill pilot holes through bracket. **NOTE: DO NOT** drill through door. Secure with screws (B).

Réglez les charnières si nécessaire. Percez les avant-trous à travers le support. **REMARQUE : NE PAS TRANSPERCER** la porte. Fixez à l'aide de vis (B).

Ajuste las bisagras de ser necesario. Perfore agujeros piloto a través de la abrazadera. **NOTA: NO** atraviese la puerta al taladrar. Asegúrelas con los tornillos (B).

Non-Mortise Hinge

Charnière sans mortaise

Bisagra para gabinetes sin muesca



- For ease of installation, READ through ALL instructions before you begin.
- Pour faciliter l'installation, LISEZ TOUTES les instructions avant de commencer.
- Para facilitar la instalación, LEA TODAS las instrucciones antes de comenzar.

